お部屋を見守るライブカメラ HS3LC2

かんたん設定ガイド



本紙は、接続から設定、スマートフォンへの登録をわかりやすく解説したものです。 詳しい機能や設定は、取扱説明書(基本編)や付属のCD-ROMに収録されている、 取扱説明書(応用編)をご覧ください。


. 本機(カメラ)の準備をする

(1)本機背面にSDカードを挿入する(画像を保存しないときは必要ありません)

- ●市販のSDカード(SDHC)カードに、撮影した画像を保存することができます。 「保存した画像の確認方法は、付属のCD-ROMに収録されている、取扱説明書 \(応用編)の「SDカードの画像・映像の表示、削除をする」をご覧ください。
- ●SDカードの端子面を上にして、本機背面のSDカード挿入口に挿入します。
- ●SDカードは、容量が2 ~ 32GBのものを使用することをおすすめします。 (SDXCカードは使用できません)

(2)ネットワークに接続する

- ①モデム、ハブまたはルーターおよび設定用パソコンなどの電源を切ります。 ②各機器を接続します。
- ●設定用パソコンとモデム、ハブまたはルーターが同一のルーターに接続されていること を確認します。
- /設定用パソコンとルーターを無線で接続している(インターネット接続がされている)場合、 LANケーブルでの接続は必要ありません。
- ❷本機背面のLAN端子に、付属のLANケーブルを接続します。
- ❸ハブまたはルーターに、付属のLANケーブルを接続します。
- ④モデム、ハブまたはルーターの電源を入れます。
- ●各機器の操作方法は、それぞれの取扱説明書をご確認ください。
- ❺本機背面のACアダプター接続端子に、付属のACアダプターのDCプラグを接続し、 ACアダプターをACコンセントに差込みます。
- ●約10秒後に本機前面の電源表示灯が「緑」に点灯します。
- ●カメラカバーが開いているときは、約45秒後に見守り表示灯が「緑」に点灯します。 ●設定可能な状態になると、本機前面の有線表示灯が「緑」に点灯します。

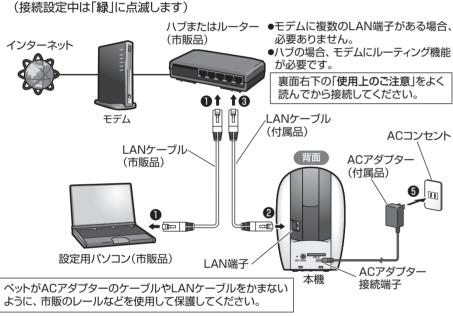

③設定用パソコンの電源を入れます。

(3)カメラカバーが開いていることを確認する

本機のカメラカバーが、しっかり止まるまで開いていることを確認します。 (カメラカバーを開け直すと、見守り表示灯が約30秒間「緑」に点滅してから点灯します)

2. 初期設定をする

初期設定について

- ●初期設定は最後まで行なってください。
- ●正常に設定できないときは、取扱説明書(基本編)の「お買上げ時(工場出荷時)の 状態に戻す」(p.31)を行い、初期設定を最初からやり直してください。

(1)カメラを検索する

①付属のCD-ROMを設定用パソコンのCD/DVDドライブに入れ、メニュー画面 が表示されたら、「かんたんカメラ検索」をクリックします。



メニュー画面が表示されない場合

コンピューター(マイコンピューター)を開き、 CD/DVDドライブのアイコンをダブルクリック します。

パソコンにCD/DVDドライブがない場合

下記のアドレスより、ソフトウェアをダウン ロードして、実行してください。 http://www.maspro.co.jp/products/ security/hs3/download/


②「カメラ検索開始」をクリックします。



^んたんカメラ検索」をパソコンに インストールして使用する場合

「インストール」をクリックして、設定用パソコン にインストールした後、パソコンで「スタート」→ 「すべてのプログラム」→「かんたんカメラ検索」 の順にクリックします。

- ③検索結果にカメラ名(camera1)、IPアドレスなどが表示されたら、設定する カメラ名(camera1)をダブルクリックします。
- ●カメラ名が表示されない場合、左下の「検索」をクリックします。
- ●「検索」をクリックしてもカメラ名が表示されない場合、ACアダプターおよびLAN ケーブルの接続を確認してください。(左記「1-(2)ネットワークに接続する」参照)

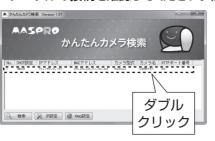

2台以上設置する場合

2台以上設置するときは、付属のCD-ROM に収録されている、取扱説明書(応用編)の 「2台以上使用する」をご覧ください。

④かんたん初期設定の開始画面が表示 されます。

画面に表示されている内容を確認し、 「次へ」をクリックします。

⑤3G回線でアクセスするため、利用する

スマートフォン、携帯電話のWi-Fi(無線 LAN)機能を「オフ」にします。 下記、「Wi-Fi(無線LAN)機能の 「オフ」について」参照

E CONTROL DE LES REVIEWS かんたん初期設定 | 対数 | バスワード | メール送信元 | メール送信元 | 無限LAN | 終了 クリック 🗀

Wi-Fi(無線LAN)機能の「オフ」について -

初期設定で本機へ接続するアドレスの登録を行うため、利用するスマートフォン、 携帯電話のWi-Fi(無線LAN)機能を「オフ」にする必要があります。

iPhoneの場合(iOS 6を使用したときの画面で説明しています)

①ホーム画面にある「設定」をタップします。

②「Wi-Fi」をタップします。

Wi-Fi



77

aaa-bbb-ccc >

Wi-Fiを「オフ」に変更します。

③Wi-Fiの「オン」をタップして、



Androidの場合(Android 4.0を使用したときの画面で説明しています)

゚゚゙タッブ

●操作方法は端末、ソフトウェアにより異なることがあります。

一覧から「設定」をタップします。 タップ

①ホーム画面でアプリをタップし、アプリ

③Wi-Fiの「ON」を左に動かして、 Wi-Fiを「OFF」に変更します。



②設定メニューの「Wi-Fi」をタップします。

゚゚゚゚゚タップ

その他、携帯電話のWi-Fi(無線LAN)機能を「オフ」にする


ご利用の端末の取扱説明書をご覧ください。

(2)パスワードの設定

- 本機への不正なアクセスを防止するためのパスワードを設定します。
- ●設定したパスワードは、「便利メモ」(下記)に記入してください。
- ●パスワードを忘れた場合、お買上げ時(工場出荷時)の状態に戻し、再設定が必要になります。 [取扱説明書(基本編)の「お買上げ時(工場出荷時)の状態に戻す」(p.31)参照]
- ①「パスワード」に設定するパスワードを入力します。(半角英数5~15文字)
- ②「パスワード(確認)」に同じパスワードを入力します。
- ③「次へ」をクリックします。

開始 パスワード メール送信元 メール送信先 無線LAN 差子 ログインするときに入力するパスワードを設定します。 同じパスワード スワードは定期的に変更することをおすすめします を入力 初期設定を最後まで実施してください。 パスワード (半角曲数 5~15寸字) /スワード (確認) (半角英数 5~15文字) ゚゚゚゚゚゚クリック

便利メモ (パスワードの設定で入力したパスワードを記入してください)




- ●ユーザー名、パスワードは、ログイン(本機へのアクセスを開始)するときに必要です。 ●ユーザー名、パスワードは定期的に変更することをおすすめします。
- ※ユーザー名の「admin」は、あらかじめ設定されていますが、変更することを おすすめします。詳しくは、付属のCD-ROMに収録されている、取扱説明書 (応用編)の「ユーザー名・パスワードの設定を変更する」をご覧ください。

(3)メール送信元の設定


変化を感知したときなどに、メールでお知らせする機能の設定をします。 メール通知機能を使用するときは、かんたん初期設定の終了後、付属のCD-ROM

に収録されている、取扱説明書(応用編)の「動きの感知の設定を変更する」、「音の 感知の設定を変更する」、「室温の感知の設定を変更する」をご覧になり、メールの 設定を変更してください。

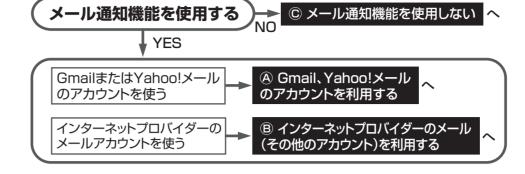


A Gmail、Yahoo!メールのアカウントを利用する

①使用するメールアカウント(「Gmail」または「Yahoo!メール」)を選択し、 「**次へ**」をクリックします。

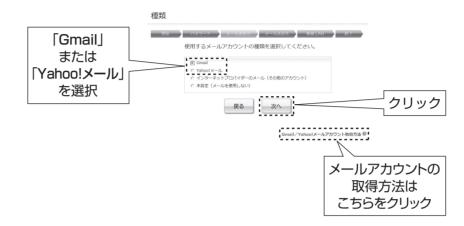

②GmailまたはYahoo!メールのメールアドレスとメールパスワードを入力し、 「**次へ**」をクリックします。

→「(4)メール送信先の設定」へ

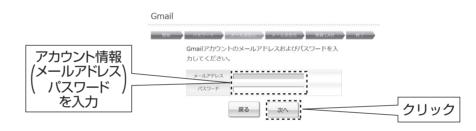


® インターネットプロバイダーのメール(その他のアカウント)を利用する

①「インターネットプロバイダーのメール(その他のアカウント)」を選択し、 「次へ」をクリックします。



②インターネットプロバイダーより提供されたメールアカウント情報を入力し、 「次へ」をクリックします。


→「(4)メール送信先の設定」へ

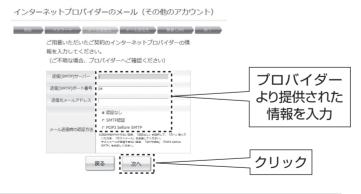

インターネットプロバイダーのメールアカウント情報がご不明な場合、プロバイダー サービス提供元へご確認ください。

© メール通知機能を使用しない


「未設定(メールを使用しない)」を選択し、「次へ」をクリックします。 →「(5)無線LANの設定」へ

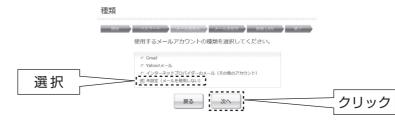

(4)メール送信先の設定

変化を感知したときなどに、メールでお知らせするスマートフォン、携帯電話、 パソコンのメールアドレスを入力します。

- ①スマートフォン、携帯電話のWi-Fi(無線LAN)機能が「オフ」になっていること を確認します。
- ②送信先メールアドレス(1~5)に、送信先メールアドレスを入力します。
- ●メールアドレスは最大5件まで登録可能です。
- ●メールアドレスの入力間違いにご注意ください。
- ③「テストメール」をクリックします。
- ●テストメールが、「(3)メール送信元の設定」で設定したメールアドレスから 送信先メールアドレスに送信されます。

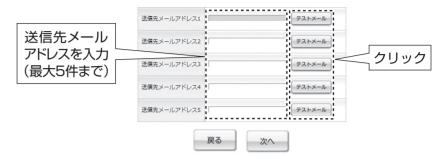

しばらくしてもテストメールが届かない場合

スマートフォン、携帯電話、パソコンのメールフィルタリング(迷惑メール設定)をご確認ください。 「(3)メール送信元の設定」で登録したメールアドレスを許可してください。



初期設定が終了するまで、スマートフォン、携帯電話、パソコンからのログイン 操作、見守り操作をしないでください。正常に設定できないことがあります。

④受信したテストメール本文の最後に記載された外出先から利用するアドレス (http://xxx.ddns.maspro.jp)へアクセスします。 ●自宅内のパソコンからはアクセスすることができません。

(自宅内のパソコンからのアクセスは、「(6)初期設定の終了」の●で設定します) 本機にアクセスできない場合、ルーターのUPnP機能をご確認ください。

(詳しくは、裏面右下の「使用上のご注意」をご覧ください) ⑤スマートフォン、携帯電話の場合、表示された本機のログイン画面を、「ブックマーク」

または「お気に入り」に登録します。 ⑥テストメールの送信、受信ができることを確認したら、「次へ」をクリックします。

(5)無線LANの設定

本機を無線LANで接続する場合、手順にしたがって設定を行います。

同一の無線LAN機器に接続する、無線LAN機器の台数が多いとき、映像が正しく表示 されないことがあります。その場合、「● 無線LANを使用しない」で設定してください。



♠ WPS(プッシュボタン方式)で設定する

●設定を開始する前に、WPS対応の無線LAN親機の、WPSモードへの移行方法と設定時 の通信距離をご確認ください。(詳しくは、無線LAN親機の取扱説明書をご覧ください) ●パソコンの機種によっては無線LAN設定後、ブラウザーが表示されないことがあります。 その場合、「③ 手動で設定する」または「④ 無線LANを使用しない」で設定してください。

①「WPS(プッシュボタン方式)で設定する」を選択して、「次へ」をクリックします。 (LANケーブルは⑦まで取外さないでください)



②無線LAN親機の電源を入れます。

③本機背面の無線LAN自動設定ボタンを本機の 無線表示灯が点滅するまで押します。(約3秒間)

④無線表示灯の点滅後、120秒以内に無線LAN親機 をWPSモードにします。(WPSボタンを押します)

⑤WPS接続が完了すると、本機の無線表示灯が 消灯します。

⑥「次へ」をクリックします。

⑦本機に接続されているLANケーブルを取外します。

⑧本機の無線表示灯が点灯したら、「次へ」を クリックします。

→「(6)初期設定の終了」へ

無線表示灯が点灯せず接続ができない場合

無線LAN環境によって、接続しにくいことがあります。①の画面に戻り、②~④を数回 繰返してください。接続できない場合、「⑥ 手動で設定する」で設定してください。




B 手動で設定する

①「手動で設定する」を選択して、「次へ」をクリックします。



②必要な情報を入力し、「次へ」をクリックします。

●詳しい内容は、付属のCD-ROMに収録されている、取扱説明書(応用編)の 「無線LANの設定を変更する」をご覧ください。

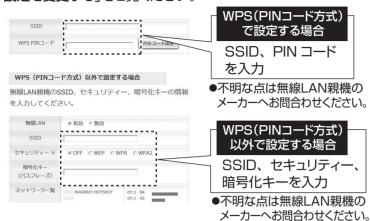

- ③本機に接続されているLANケーブルを取外します。
- ④本機の無線表示灯が点灯したら、「次へ」をクリックします。 →「(6)初期設定の終了」へ

無線表示灯が点灯せず接続ができない場合

無線LAN環境によって、接続しにくいことがあります。接続できない場合、「● 無線LAN を使用しない(LANケーブルで接続する)」で設定してください。

© 無線LANを使用しない(LANケーブルで接続する)

「無線LANを使用しない」をクリックして、「次へ」をクリックします。





(6)初期設定の終了

かんたん初期設定が終了すると、終了画面が表示されます。

《本機へのアクセス方法》

外出先や自宅から本機にアクセスする場合、それぞれのアドレスをブックマーク (お気に入り)に登録したり、ショートカットアイコンの登録をしたりして、使い分け をしてログインしてください。

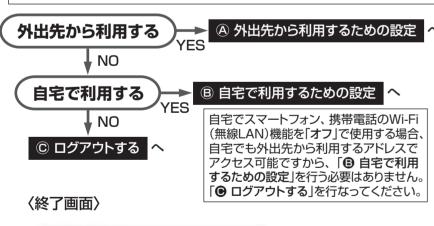

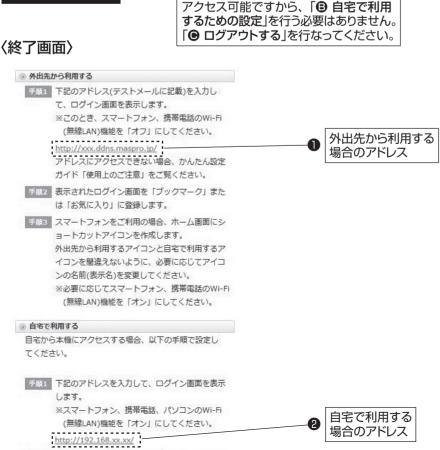

手順2 表示されたログイン画面を「ブックマーク」また

は「お気に入り」に登録します。

A 外出先から利用するための設定

「(4)メール送信先の設定」でログイン画面の登録をした場合、行う必要はありません。 ●自宅で利用する場合→「③ 自宅で利用するための設定」へ

●自宅で利用しない場合→「@ ログアウトする」へ

①スマートフォン、携帯電話のWi-Fi(無線LAN)機能を「オフ」にします。

②終了画面に表示された、外出先から利用する場合のアドレス(①)へ、スマート フォン、携帯電話からアクセスします。

「(4)メール送信先の設定」で送信したテストメールに記載されているアドレス いらもアクセスできます。

●自宅内のパソコンからはアクセスすることができません。

- ③表示されたログイン画面を、スマートフォン、携帯電話の「ブックマーク」または 「お気に入り」に登録します。
- ④スマートフォンをご利用の場合、ホーム画面に外出先用のショートカットアイコン を作成します。(例:外出先用)

1

- ●ショートカットアイコンの作成方法は、右記「スマートフォン にショートカットアイコンを作成する」をご覧ください。
- ●外出先から利用するアイコンと自宅で利用するアイコンを 間違えないように、必要に応じてアイコンの名前(表示名) を変更してください。

自宅で利用する場合→「⑤ 自宅で利用するための設定」へ |自宅で利用しない場合→「❷ ログアウトする」へ

B 自宅で利用するための設定

自宅でスマートフォン、携帯電話のWi-Fi(無線LAN)機能を「オフ」で使用する場合、自宅 でも外出先から利用するアドレスでアクセス可能ですから、「③ 自宅で利用するための設定」 | を行う必要はありません。「**凾 ログアウトする**」を行なってください。

- ①スマートフォン、携帯電話、パソコンのWi-Fi(無線LAN)機能を「オン」にします。 ●自宅で利用している無線LAN親機に接続します。
- ②終了画面に表示された、自宅で利用する場合のアドレス(2)へ、スマートフォン、 携帯電話、パソコンからアクセスします。
- ③表示されたログイン画面を、スマートフォン、携帯電話、パソコンの「ブックマーク」 または「お気に入り」に登録します。
- ④スマートフォンをご利用の場合、ホーム画面に自宅用のショートカットアイコン を作成します。(例:自宅用)
- ●ショートカットアイコンの作成方法は、右記「スマートフォン にショートカットアイコンを作成する」をご覧ください。 ●外出先から利用するアイコンと自宅で利用するアイコンを 間違えないように、必要に応じてアイコンの名前(表示名)
- を変更してください。

⑤下記、「● ログアウトする」を行います。

© ログアウトする

画面右上の「ログアウト」をクリックして終了します。



アクセスについて -

外出先から利用する場合と自宅で利用する場合では、本機にアクセスするアドレスが異なります。 それぞれのアドレスを「ブックマーク」または「お気に入り」に登録し、利用する場所(外出先、自宅) に合わせて、登録した2つのアドレスを選択してください。

自宅でスマートフォン、携帯電話のWi-Fi(無線LAN)機能を「オフ」で使用する場合、自宅でも 「外出先から利用するアドレス」でアクセス可能です。

「外山元から利用するアトレス」とアクセス可能とす。					
○:アクセス可能 ×:アクセス不可				外出先から利用するアドレス (http://xxx.ddns.maspro.jp/) _{外出先用}	自宅で利用するアドレス (例:http://192.168.xx.xx/)
外出先から 本機に アクセス する場合		パソコン		0	×
		スマートフォン携帯電話	Wi-Fi 「オフ」	0	×
			Wi-Fi 「オン」	0	×
自宅から 本機に アクセス する場合	無線LAN 環境あり	パソコン		×	0
		スマートフォン携帯電話	Wi-Fi 「オフ」	0	×
			Wi-Fi 「オン」	×	0
	無線LAN 環境なし	パソコン		×	0
		スマートフォン	Wi-Fi 「オフ」	0	×
		携帯電話	Wi-Fi 「オン」	0	×

以上で初期設定は終了です。引続き、本機を使用する場所に設置してください。 設置方法は、取扱説明書(基本編)の「設置する」(p.17、18)をご覧ください。 使用方法は、取扱説明書(基本編)の「使ってみる」 (p.19~30)をご覧ください

スマートフォンにショートカットアイコンを作成する

で使用のiPhoneまたはAndroidのホーム画面にショートカットアイコンを作成します。

iPhoneの場合(iOS 6を使用したときの画面で説明しています)

アイコンをタップし、Safariを 起動します。



②Safariが起動したら、「(6)初期 設定の終了」でブックマークに 登録した、本機のブックマーク をタップします。

ww.google.co.jp/?sour C Google

C Gople




①ホーム画面にある「Safari」の | ③ログイン画面が表示されたらメニューをタップし、 「ホーム画面に追加」をタップします。



④「追加」をタップします。

●ホーム画面にショートカットアイコンが 作成されます。

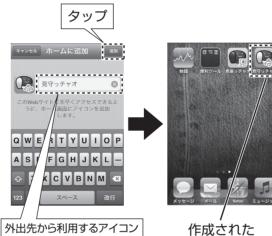

と自宅で利用するアイコンを ショートカット 間違えないように、必要に応じ アイコン て名前(表示名)を変更してく ださい。


Androidの場合(Android 4.0を使用したときの画面で説明しています)

●操作方法は端末、ソフトウェアにより異なることがあります。

①ホーム画面で「ブラウザ」のアイコンを タップし、ブラウザーを起動します。




②ブラウザー上でメニューをタップし、 「ブックマーク一覧」をタップします。

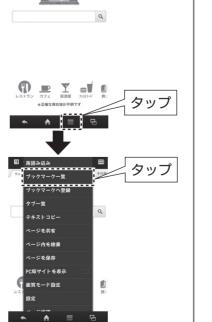

③「(6)初期設定の終了」でブックマーク に登録した、本機のブックマークを タップします。



④ログイン画面が表示されたら、メニュー をタップし、「ブックマークへ登録」 タップします。

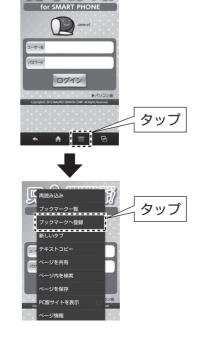

⑤「追加先設定」のチェックボックス(□)を タップして、チェックを入れます。



外出先から利用するアイコンと自宅で利用 するアイコンを間違えないように、必要に 応じて名前(表示名)を変更してください。

⑥「**ブックマーク**」をタップします。




⑦「ホーム画面へ追加」をタップします。



⑧「OK」をタップします。

●ホーム画面にショートカットアイコン が作成されます。

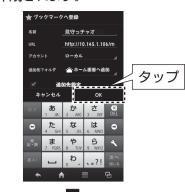






ショートカット アイコン

使用上のご注意

本機とルーターの接続について

●本機を設定用パソコンと同一のルーター に接続してください。同一のルーターに 接続されていないと、「かんたんカメラ 検索」で検索することができません。

●ルーターを2台以上縦続接続している 場合、1台目以外をブリッジモードに設 定してください。1台目以外がルーター モードの場合、外部からカメラへのアク セスができません。詳しくは、お使いの ルーターの取扱説明書をご覧ください。

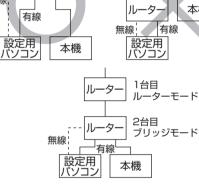

- ●無線LAN親機で「MACアドレスフィルタリング」設定が有効になっている場合、本機のMAC アドレスが無線LAN親機に登録されていないと、WPS(プッシュボタン方式)で設定できない ことがあります。無線LAN親機の設定を確認してください。
- ●UPnPの設定を反映させるためルーターを再起動した場合、必ず、本機の電源を入れ直し てください。

外部からカメラヘアクセスできない場合

- ●スマートフォンを利用している場合、ブラウザーを再起動してください。 (再起動の手順は、各端末の取扱説明書をご覧ください)
- ●お使いのルーターがUPnPに対応しているか確認してください。
- ●UPnP機能を有効にしてください。ルーターのUPnP機能が無効になっていると、外部から 本機にアクセスできません。
- ●ルーターがUPnPに対応していない、UPnP機能を有効にしてもアクセスできない場合、 ルーターのポート変換(ポートマッピング)設定をしてください。
- ●本機は工場出荷状態でポート番号80を使用します。他の機器で使用している場合、変更して いただく必要があります。詳しくは、お使いのルーターの取扱説明書をご覧ください。

ソフトバンクモバイルの携帯電話/スマートフォンをご使用の場合

ソフトバンクモバイルの回線では、ポート番号80以外でのアクセスが禁止されています。 ポート番号設定80に設定した本機1台のみアクセスが可能です。2台目以降では、SDカード への保存、メール通知機能はご利用いただけます。

(ただし、スマートフォン、携帯電話でWi-Fi接続時にはアクセスできる場合もあります)

本機の電源を入れ直す場合

本機の操作をしても作動しない場合、ACアダプターをACコンセントから抜き、約1分後に 差し直してください。


改障とお考えになる前に

修理を依頼される前に、取扱説明書の「故障とお考えになる前に」に記載されている、 確認と処置を行なってください。

最新の情報、サポート情報はお部屋を見守るライブカメラの製品ページをご覧ください。 http://www.maspro.co.jp/products/security/hs3/



- 722の電工 型 0570-091119 本社 〒470-0194(本社専用番号)愛知県日進市浅田町上納80 インターネットホームページ www.maspro.co.jp



技術相談以外は、「取扱説明書(基本編)」に記載の当社支店・営業所にお問合わせください。